# easywalker

# SKY



BS 7409: 1996
BS EN 1888

EN1888 approved

Dutch Design
Made in China

easywalker

# SKY

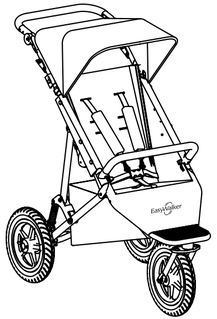


Gebruiksaanwijzing NL

Instructions EN

Manual de instrucciones ES

Gebrauchsanweisung DE

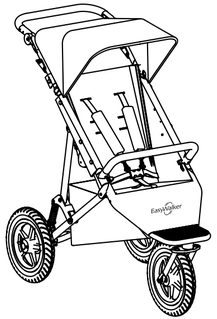Mode d'emploi FR

Istruzioni per l'uso IT

Инструкции RU


easywalker

SKY





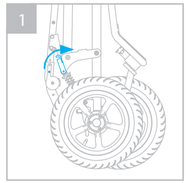











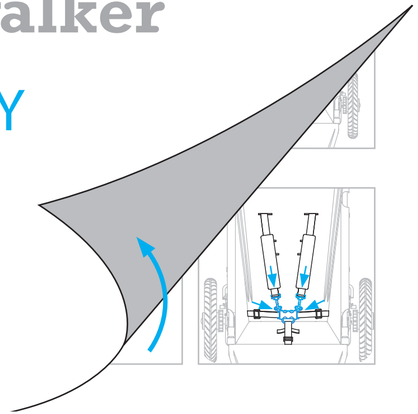





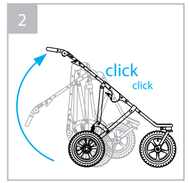


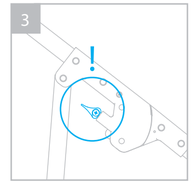


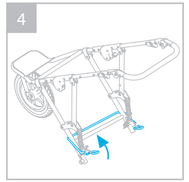


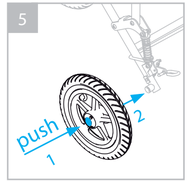


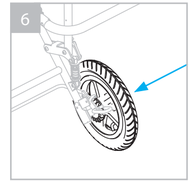


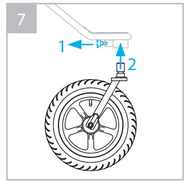

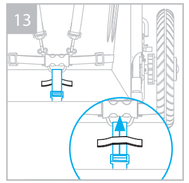


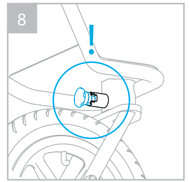


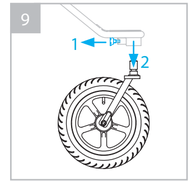


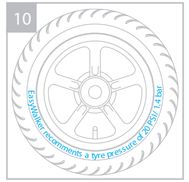


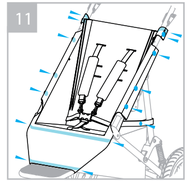


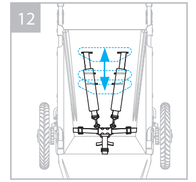


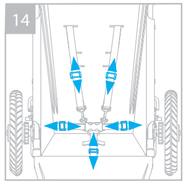


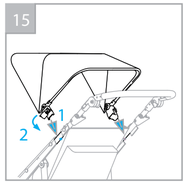


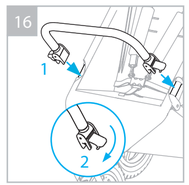


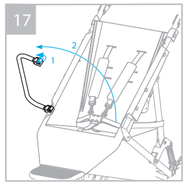


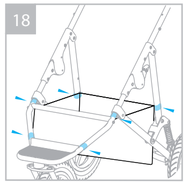


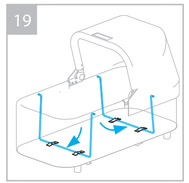


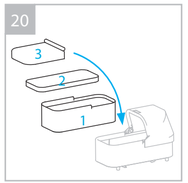


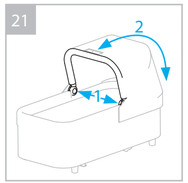


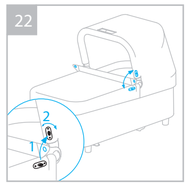


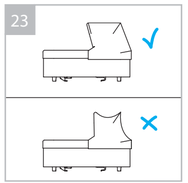


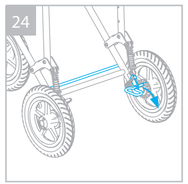


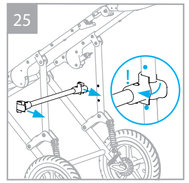


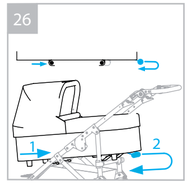


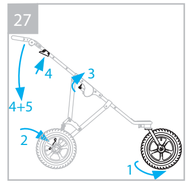


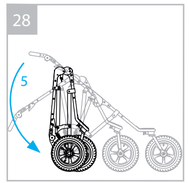


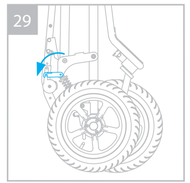


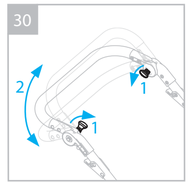


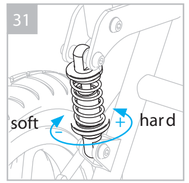


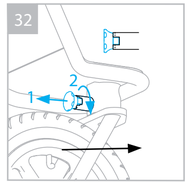


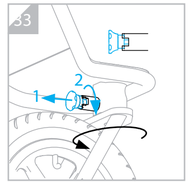


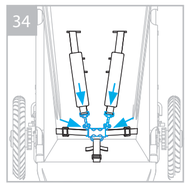


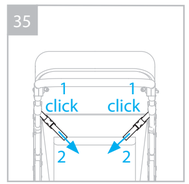


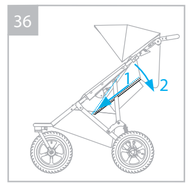


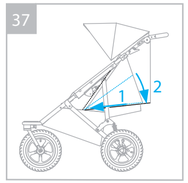SKY base
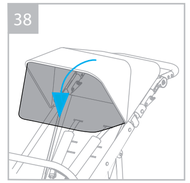
| | |
|---|---|
| max 15 kg | 89cm x 66cm x 50cm |
| max 2 kg | 110cm x 66cm x 112cm |
| max 5 kg | 1.4 bar |
| total max 23 kg | 11.5 kg |

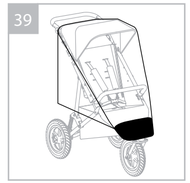carrycot
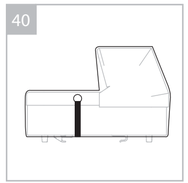
| | |
|---|---|
| 4,9 kg | 80cm x 40cm x 56cm |
| max 9 kg | |

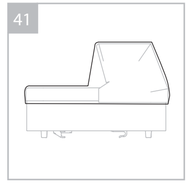**The Netherlands / Head office**
**Belgium / Luxemburg**
EasyWalker bv
P.O. Box 138
1380 AC WEESP
+31-294-230351
www.easywalker.nl
www.easywalker.be
info@easywalker.nl

**UK / Ireland**
Bibs and Stuff
+44-1293774924
www.bibsandstuff.com
Sales@bibsandstuff.com

**Spain / Portugal**
Nikidom
+34-933003072
ww w.nikidom.com
nikidom@nikidom.com

**Germany / Switzerland / Austria**
Pamper24
+49-7664403274-17
www.pamper24.de
info@pamper24.de

**France**
Loumilie sarl freekidds
+ 467359594
www.freekidds.com
info@freekidds.com

28 Manual de instrucciones EasyWalker SKY

29 Montaje del EasyWalker SKY

29 Contenido de la caja
29 Estructura
29 Cómo abrirlo
29 Ruedas
30 Asiento
31 Arnés de cinco puntos
31 Capota
31 Parachoques
32 Canastilla

32 Montaje del capazo EasyWalker

32 Contenido de la caja
33 Cómo fijar el capazo a la estructura.
33 Cómo sacar el capazo de la estructura

33 Uso del EasyWalker SKY

33 Freno de estacionamiento
34 Cómo abrirlo y cerrarlo
34 Cómo regular la altura de la barra para empujar
34 Cómo ajustar la suspensión
34 Cómo cambiar la posición de la rueda giratoria
34 Cómo arreglar pinchazos/cambiar los neumáticos
35 Arnés de cinco puntos
35 Asiento y capota
35 Cubierta para la lluvia

36 Uso del capazo EasyWalker

36 Cubierta para la lluvia
36 Mosquitera

36 Mantenimiento y limpieza del EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker

38 Accesorios

38 Condiciones de la garantía

# Manual de instrucciones EasyWalker SKY

Felicidades por la compra de su EasyWalker SKY. El EasyWalker SKY se ha diseñado con todo cuidado y prestando atención a la comodidad, la seguridad, la facilidad de uso y el diseño. El EasyWalker SKY cumple la norma europea para cochecitos infantiles EN188 8:2003+A1:2005+A2:2005+A3:2005. El capazo EasyWalker cumple la norma europea EN1466:2004. No se olvide de rellenar la prueba de garantía y mandárnosla. Así se asegura el mejor servicio y garantía de EasyWalker.

Le deseamos que disfrute de su EasyWalker SKY.



IMPORTANTE Antes de usarlo lea detenidamente todas las instrucciones y guárdelas para cualquier consulta en el futuro. Si no sigue las instrucciones puede poner en peligro la seguridad de su hijo.
IMPORTANTE El EasyWalker SKY es apto para niños desde los 6 meses hasta un peso de 15 Kg. El capazo de EasyWalker es para niños desde su nacimiento hasta los 6 meses o con un peso de 9 Kg.
IMPORTANTE En la canastilla se puede transportar un máximo de 5 kilos de carga.
IMPORTANTE Utilizar el EasyWalker SKY únicamente con el asiento y accesorios suministrados. Utilice en el EasyWalker SKY únicamente el capazo EasyWalker o accesorios aprobados por EasyWalker.
IMPORTANTE Procure que el EasyWalker SKY esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a su hijo del carrito.
IMPORTANTE El EasyWalker SKY es únicamente apto para transportar a un niño. Para transportar a un segundo niño utilice el EasyBoard o el EasyWalker DUO. Para ver las posibilidades visite www.easywalker.nl o mire el dorso de estas instrucciones.
IMPORTANTE Utilice únicamente accesorios originales de EasyWalker SKY. Cuando reponga alguna pieza utilice únicamente piezas originales suministradas y /o aprobadas por EasyWalker bv. La garantía perderá validez en el caso de daños del EasyWalker SKY por sobrecarga, uso indebido o uso de accesorios o piezas no originales.

⚠ ADVERTENCIA Mantenga los materiales de plástico del embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para evitar la asfixia.
⚠ ADVERTENCIA No deje nunca su niño desatendido en el EasyWalker SKY. No deje que su hijo juegue con el EasyWalker SKY, se podría hacer daño.
⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.
⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre la correa de cadera en combinación con la cinta de la entrepierna si sujeta a su hijo con el arnés de seguridad de cinco puntos.
⚠ ADVERTENCIA El asiento no es apropiado para niños menores de 6 meses.
⚠ ADVERTENCIA No utilice nunca para el capazo un colchón de más de 50 mm de grosor.
⚠ ADVERTENCIA Compruebe antes de su uso que todos los cierres estén bloqueados.
⚠ ADVERTENCIA Procure que el asiento del capazo esté asegurado correctamente en la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker SKY.
⚠ ADVERTENCIA Cualquier peso que se coloque en la manillar afecta la estabilidad del EasyWalker SKY.

# Montaje del EasyWalker SKY

## Contenido de la caja

En la caja del EasyWalker SKY tiene que haber las siguientes piezas:

- 1 estructura a la que está fijada una pulsera, el asiento y la canastilla.
- 1 capota.
- 2 ruedas traseras y 1 delantera con neumáticos.
- 1 parachoques.
- 1 cubierta para la lluvia para colocar sobre el asiento con el toldo.
- 1 barra de fijación para usarla con el capazo.
- 1 manual de instrucciones.

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su vendedor.



⚠ ADVERTENCIA Mantenga los materiales de plástico del embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para evitar la asfixia.

Respete el medioambiente. Cuando tire el embalaje separe los materiales.

## Estructura

IMPORTANTE Utilizar el EasyWalker SKY únicamente con el asiento y accesorios suministrados. Utilice en el EasyWalker SKY únicamente el capazo EasyWalker o accesorios aprobados por EasyWalker.
IMPORTANTE El montaje del EasyWalker SKY se hace sin el niño en el asiento o el capazo.

CONSEJO Cuando en las instrucciones se habla de izquierda o derecha se refiere siempre desde detrás de la barra para empujar del EasyWalker SKY.
CONSEJO Todas las piezas se ajustan perfectamente, no hace falta utilizar la fuerza. Si algo no le sale, vuelva a leer el texto bien e inténtelo de nuevo. Si aún así no puede, pídale ayuda a su vendedor o consulte www.easywalker.nl.
CONSEJO Utilice el embalaje de cartón como base mientras hace el montaje.

El EasyWalker SKY es fácil de montar. El EasyWalker SKY se suministra con el asiento y la canastilla ya fijadas.

## Cómo abrirlo

⚠ ADVERTENCIA Compruebe antes de su uso que todos los cierres estén bloqueados.

Saque la estructura de la caja y póngaselo enfrente. Utilice el embalaje de cartón como base mientras hace el montaje. Suelte si está bloqueado el gancho de bloqueo y levante el EasyWalker SKY con la barra para empujar (figura 1). El EasyWalker SKY se abre por sí solo (figura 2). Si oye un doble clic el EasyWalker SKY se ha abierto correctamente. Compruebe que el seguro de seguridad rojo a la derecha del EasyWalker SKY esté en posición de bloqueo (figura 3).

## Ruedas

Suba el freno de aparcamiento (figura 4). Introduzca la rueda trasera en el eje trasero de la estructura mientras mantiene pulsado el botón central de la rueda trasera (imagen 5). Suelte el botón y compruebe que la rueda esté bien fijada tirando de ella. Repita la operación con la otra rueda trasera (figura 6).

Para retirar la rueda trasera presione el botón central de la rueda trasera mientras saca la rueda de la estructura.

IMPORTANTE Las ruedas traseras no se pueden colocar en la estructura si el EasyWalker SKY está con el freno de estacionamiento activado.

La rueda delantera viene de fábrica montada en la horquilla delantera. La puede fijar sacando totalmente el botón regulador negro de la rueda giratoria en la parte inferior del reposapies y colocando la horquilla en la apertura correspondiente. Suelte ahora el botón regulador y empújela bien hacia dentro (figura 7). Compruebe que la horquilla esté bien fijada (figura 8).



Para retirar la horquilla con la rueda delantera saque totalmente el botón regulador negro bajo el reposapies mientras que tira de la horquilla sacándola de la pieza de fijación (figura 9).

Llene de aire las ruedas del EasyWalker SKY con una bomba apropiada para válvulas de coches. La presión máxima para los neumáticos es de 1,4 Bar (20 psi) (figura 10).

CONSEJO En la tienda de bicicletas venden adaptadores para poder inflar los neumáticos del EasyWalker SKY con un bombín de bici.

IMPORTANTE La presión máxima para los neumáticos es de 1,4 Bar (20 psi).
IMPORTANTE Procure que todos los neumáticos del EasyWalker SKY tengan la misma presión de aire. Una presión de neumático irregular puede ocasionar inestabilidad del EasyWalker SKY y afectar la seguridad y la comodidad de su hijo.
IMPORTANTE Si los neumáticos están demasiado duros, pueden explotar a altas temperaturas. Tenga esto en cuenta con temperaturas en aumento en por ejemplo el maletero del coche o una terraza cerrada.
IMPORTANTE El eje puede tener grasa, así que tenga cuidado con la ropa y no deje que los niños jueguen con las ruedas.
IMPORTANTE No deje los cierres de las válvulas por ahí. Evite que los niños se los metan en la boca.

## Asiento

⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.
⚠ ADVERTENCIA El asiento no es apropiado para niños menores de 6 meses.

El EasyWalker SKY se suministra con el asiento y la canastilla ya fijadas. Para retirar el asiento abra las bandas de velcro de la parte posterior del reposapies. A continuación abra los remaches de las bandas de tela de la izquierda y derecha del respaldo del asiento. Abra ahora el resto de los remaches y bandas de velcro a ambos lados del asiento (figura 11).

Para volver a fijar el asiento a la estructura cierre los remaches y las bandas de velcro a ambos lados del asiento. Cierre las bandas de velcro detrás del reposapies. Cierre finalmente las presillas de las correas al respaldo del asiento, alrededor de los tubos de la estructura, justo encima de la suspensión posterior. Estas correas son partes del cinturón y sirven para que su hijo esté más cómodo y seguro.

⚠ ADVERTENCIA Procure que el asiento del capazo esté asegurado correctamente en la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker SKY.

## Arnés de cinco puntos

⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.
⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre la correa de cadera en combinación con la correa de la entrepierna si sujeta a su hijo con el arnés de seguridad de cinco puntos.

El asiento del EasyWalker SKY viene de fábrica con la correa de hombros en la posición superior. Puede colocar las correas de los hombros en una posición más baja para que los niños más pequeños estén más cómodos (figura 12). Para ello suelte las correas de hombros de las correas de la cadera y saque las almohadillas de los hombros. Abra la cremallera en la parte superior del respaldo. Ahora podrá pasar la correa de hombro por una de las otras aperturas. Ajuste la correa de hombro a la correa de cadera y cierre la cremallera de la parte superior del respaldo.

El asiento del EasyWalker SKY viene de fábrica con la correa de la entrepierna en la posición más estrecha. Puede agrandar la correa de la entrepierna para que los niños más grandes se puedan sentar más cómodamente (figura 13). Para ello saque la correa de la entrepierna de la presilla del asiento.

Puede ajustar o aflojar las correas de hombros, de cintura y de entrepierna por medio de la hebilla corrediza (figura 14).

CONSEJO Las correas de la parte posterior del asiento y alrededor de los tubos de la estructura justo encima de la suspensión posterior son parte del cinturón y hacen que su hijo esté más cómodo y seguro. Procure que siempre estén abrochadas a la estructura.

## Capota

Para fijar la capota colóquela con las abrazaderas de fijación abiertas dentro de los huecos superiores de la tela del asiento. ajuste la abrazadera exactamente entre los dos tapones en la patre interior del marco (figura 15).

Para retirar la capota suelte las abrazaderas de fijación de la capota a ambos lados de la barra para empujar. Ahora puede retirar la capota de la estructura.

CONSEJO Necesita espacio para hacerlo. Para montarla y desmontarla suelte los remaches alrededor del hueco en la tela del asiento.

IMPORTANTE Vuelva a cerrar todos los remaches después de montarla.
IMPORTANTE Un niño pequeño tiene una piel sensible. No coloque nunca el EasyWalker SKY sin capota con su hijo al sol.

## Parachoques

Coloque el parachoques con las abrazaderas abiertas en la estructura en los huecos inferiores de la tela del asiento y cierre ambas abrazaderas (figura 16 +17). Para retirar el parachoques abra ambas abrazaderas y sáquelo de la estructura.

CONSEJO Necesita espacio para hacerlo. Para montarlo y desmontarlo suelte los remaches alrededor del hueco en la tela del asiento.

IMPORTANTE Antes de usarlo compruebe siempre que el parachoques esté bien fijado a la estructura.
IMPORTANTE Vuelva a cerrar todos los remaches después de montarlo.

## Canastilla

El EasyWalker SKY se suministra con el asiento y la canastilla ya fijadas. Para retirar la canastilla abra los velcros y las presillas de la parte delantera y trasera de la canastilla. Para volver a fijar la canastilla pase las bandas y los velcros por las barras de la estructura y a través de las hebillas y cierre las bandas y los velcros (figura 18). Se puede aceder fácilmente a la canastilla gracias a los dos cierres de cremallera.

# Montaje del capazo EasyWalker



⚠ ADVERTENCIA Mantenga los materiales de plástico del embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para evitar la asfixia.
⚠ ADVERTENCIA No utilice nunca para el capazo un colchón de más de 50 mm de grosor.
⚠ ADVERTENCIA Procure que el capazo esté asegurado correctamente a la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker SKY.

IMPORTANTE El capazo de EasyWalker es para niños desde su nacimiento hasta los 6 meses o con un peso de 9 Kg.
IMPORTANTE Utilice en el EasyWalker SKY únicamente el capazo EasyWalker o accesorios aprobados por EasyWalker.
IMPORTANTE Procure que el EasyWalker SKY esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a su hijo del carrito.
IMPORTANTE El montaje del EasyWalker SKY se hace sin el niño en el asiento o el capazo.

## Contenido de la caja

En la caja del capazo EasyWalker tiene que haber las siguientes piezas:

- 1 capazo con capota y cubierta.
- 1 colchón con funda de borreguillo y algodón.
- 1 forro para la lluvia
- 1 mosquitera.
- 1 funda de sábana.
- 1 manual de instrucciones.

Además necesitará para el montaje la barra de fijación que recibió con el EasyWalker SKY o QTRO.

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su vendedor.

CONSEJO Utilice el embalaje de cartón como base mientras hace el montaje.
CONSEJO Cuando en las instrucciones se habla de izquierda o derecha se refiere siempre desde detrás de la barra para empujar del EasyWalker SKY.
CONSEJO Todas las piezas se ajustan perfectamente, no hace falta utilizar la fuerza. Si algo no le sale, vuelva a leer el texto bien e inténtelo de nuevo. Si aún así no puede pídale ayuda a su proveedor o mire el vídeo con las instrucciones en www.easywalker.nl

El capazo EasyWalker es fácil de montar (figura 19-20-21-22-23). Para su primer uso saque el capazo de la caja, quítele la cubierta, los accesorios, el colchón y el forro. Tire del tensor que esté mas cercano al cabecero hasta la línea en la dirección de cabecero hasta que haga clic en los soportes de metal a la derecha e izquierda. Tire del tensor que esté mas cercano a los pies hasta la línea en la dirección de los pies hasta que haga clic en los soportes de metal a la derecha e izquierda. Vuelva a fijar el forro al capazo con la banda de velcro. Vuelva a colocar el colchón en el capazo. Aquí puede elegir por el lado de borreguito o de algodón. Suba la capota presionando los botones negros a ambos lados

de la capota y subiéndola al mismo tiempo. Compruebe que la capota no se puede subir más y suelte los botones. Vuelva a ajustar la cubierta sobre el capazo.

## Cómo fijar el capazo a la estructura.

Ponga el EasyWalker SKY con el freno de estacionamiento (figura 24). Saque el asiento, la capota y el parachoques de la estructura. Para ello consulte las páginas anteriores. Coloque la barra de fijación con las abrazaderas abiertas en la parte interior de la estructura (figura 25). Hágalo entre los dos tapones correspondientes. Cierre las abrazaderas a ambos lados. Levante el capazo por las asas de la capota y bajo los pies. Deslice los enganches del cabecero sobre la barra en la parte delantera de la estructura encima del reposapies. Tire del asa bajo el pie del capazo hacia atrás con lo que las abrazaderas bajo los pies se abrirán y empuje al mismo tiempo las abrazaderas sobre la barra de fijación. Suelte el asa de los pies del capazo. Las abrazaderas se cerrarán por sí en la barra de fijación. (figura 26).



⚠ ADVERTENCIA Procure que el capazo esté asegurado correctamente a la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker SKY.

IMPORTANTE Un niño pequeño tiene una piel sensible. No coloque nunca a su hijo dentro del capazo EasyWalker sin capota al sol.

## Cómo sacar el capazo de la estructura

Ponga el EasyWalker SKY con el freno de estacionamiento. Para sacar el capazo de la estructura agárrelo por las asa en la capota y debajo de los pies del capazo. Tire del asa bajo el pie del capazo hacia atrás con lo que las abrazaderas bajo los pies se abrirán y al mismo tiempo suéltelo de la barra de fijación levantando los pies del capazo. Suelte el capazo de la barra deslizándolo en dirección del cabecero en la parte delantera de la estructura, encima del reposapies.

CONSEJO El capazo cuenta en la parte inferior con cuatro botones negros para poder utilizarlo de cunita sin necesidad de una base.
CONSEJO El asa en la capota es apropiado para cargar con el capazo si esta está totalmente subida. En el bolsillito a los pies del capazo hay un asa adicional para cargar el capazo con seguridad.

# Uso del EasyWalker SKY

IMPORTANTE Evite situaciones de peligro. Utilice siempre la pulsera fijada a la barra para empujar. Saqué a su hijo del EasyWalker SKY si tiene que subir o bajar escaleras, escaleras mecánicas o cuestas empinadas.
IMPORTANTE No utilice el EasyWalker SKY si tiene una pieza rota, rajada, incompleta o parezca que no funciona correctamente.
IMPORTANTE El EasyWalker SKY no ha sido diseñado para correr o para patinar.
IMPORTANTE Las barras entre las ruedas posteriores no son apropiadas para estar de pie. Esto es peligroso y puede dañar el EasyWalker SKY.

## Freno de estacionamiento

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker SKY esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a su hijo del carrito.

Presione suavemente con el pie el freno de estacionamiento en la parte posterior de la estructura (figura 24). Procure que los laterales del freno caigan en los huecos correspondientes de las ruedas posteriores para que el EasyWalker SKY no se pueda mover. Para quitarle el freno al EasyWalker SKY súbalo con un ligero golpe del pie (figura 4).

## Cómo abrirlo y cerrarlo

⚠ ADVERTENCIA Compruebe antes de su uso que todos los cierres estén bloqueados.



Cuando lo abra o lo cierre puede dejar puestos el asiento y la capota del EasyWalker SKY. Cuando utiliza el EasyWalker en combinación con un capazo o una silla de coche, los tiene que retirar primero.

Coloque la rueda delantera en posición giratoria y tire del EasyWalker SKY hacia atrás para que esta gire hacia delante. Ponga el freno de estacionamiento en el EasyWalker SKY y suba la capota. Suba la palanca roja de seguridad en el lateral derecho de la estructura hasta que haga clic. De pie detrás del carrito, presione las manivelas de desbloqueo a ambos lados de la barra para empujar. Empuje la barra para empujar hacia abajo presionando las palancas de desbloqueo al mismo tiempo (figura 27+28). Enganche el gancho de bloqueo del lateral derecho de la estructura en el pasador correspondiente (figura 29).

Para abrir el EasyWalker SKY suelte el gancho de bloqueo y levante el EasyWalker SKY por la barra para empujar. El EasyWalker SKY se desdobla por sí solo. Si oye un doble clic el EasyWalker SKY se habrá abierto correctamente. Compruebe que la palanca roja de seguridad en el lateral derecho del EasyWalker SKY esté en posición de bloqueo.

CONSEJO Retire las ruedas y el parachoques para hacer el carrito más pequeño.

## Cómo regular la altura de la barra para empujar

Suelte haciendo clic las abrazaderas negras de la barra para empujar regulable, justo debajo de la espuma a ambos lados de la parte interior de la barra para empujar. Mueva la barra para empujar a la posición deseada y vuelva a bloquear las abrazaderas (figura 30).

## Cómo ajustar la suspensión

Puede adaptar la suspensión del EasyWalker SKY cerrando o aflojando el tornillo bajo el muelle en las ruedas de atrás (figura 31). Procure que los muelles a ambos lados de la estructura estén en la misma posición.

## Cómo cambiar la posición de la rueda giratoria

Saque el botón regulador negro de la rueda giratoria de debajo del reposapies y gírelo un cuarto de vuelta. (figura 32+33) Procure presionar bien el reposapies y la horquila. Compruebe que el botón de refuerzo esté bien colocado en el hueco correspondiente.

IMPORTANTE El eje puede tener grasa, así que tenga cuidado con la ropa y no deje que los niños jueguen con las ruedas.

## Cómo arreglar pinchazos/cambiar los neumáticos

Repare los pinchazos como los de una bici. También se puede sustituir la cámara. Para poder sacar la cubierta hay que utilizar siempre desmontadores de neumáticos.

IMPORTANTE El eje puede tener grasa, así que tenga cuidado con la ropa y no deje que los niños jueguen con las ruedas.
IMPORTANTE No deje los cierres de las válvulas por ahí. Evite que los niños se los metan en la boca.

## Arnés de cinco puntos

⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.
⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre la correa de cadera en combinación con la correa de la entrepierna si sujeta a su hijo con el arnés de seguridad de cinco puntos.

Coloque a su hijo en el asiento. Fije la correa del hombro a la correa de la cadera y deslice ambos cierres de la correa de cadera en la pieza del cierre de la correa de la entrepierna (figura 34). El arnés de cinco puntos está ahora cerrado. Para sacar a su hijo del asiento abra el el arnés de seguridad de cinco puntos.

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker SKY esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a su hijo del carrito.
IMPORTANTE Es importante para la comodidad y seguridad de su hijo que las correas de hombros, de cadera y de la entrepierna estén ajustadas en la posición correcta y no estén demasiado apretados o sueltos.

## Asiento y capota

⚠ ADVERTENCIA Procure que el asiento esté asegurado correctamente a la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker SKY.

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker SKY esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a su hijo del carrito.
IMPORTANTE Antes de usarlo compruebe siempre que el parachoques esté bien fijado a la estructura.

El EasyWalker SKY tiene cuatro posiciones de asiento. Cuando utilice el asiento por primera vez todas las cremalleras laterales así como los clips en la parte superior del asiento están cerrados. Esta es la posición más vertical. Puede regular la posición del asiento soltando los clips de la parte superior del asiento o cerrándolos (figura 35). Para regular además la posición del asiento abra o cierre totalmente las cremalleras en los laterales (figura 36+37).

IMPORTANTE Cierre o abra a ambos lados del asiento la misma cremallera.

CONSEJO Para la comodidad de su hijo aguante el respaldo con una mano cuando abra o cierre las cremalleras.
CONSEJO Procure que las cremalleras estén totalmente abiertas o cerradas.

Debajo de la capota hay una pantalla protectora de rayos UVA con un factor de protección UPF 10. Está integrada a la capota por dos botoncitos. Suelte los botoncitos y saque la pantalla para proteger a su hijo de la luz del sol (figura 38).

## Cubierta para la lluvia

El EasyWalker SKY viene de fábrica con una cubierta para la lluvia para el asiento y la capota. Coloque la cubierta para la lluvia de manera que los pespuntes cubran los bordes delanteros y traseros de la capota y que el borde grande negro esté a la altura del reposapies. Fije la cubierta para la lluvia con la banda de velcro (figura 39).

CONSEJO La cubierta para la lluvia cuenta con pespuntes reflectantes para ser visible a otros usuarios de la via pública también en la oscuridad y en situaciones de poca visibilidad.

IMPORTANTE la cubierta para la lluvia cuenta en los laterales con agujeritos para la ventilación. Procure que haya ventilación así que no cierre los agujeritos.
IMPORTANTE No le ponga a su hijo la cubierta para la lluvia innecesiaramente. Controle que su hijo no se sobrecaliente.

## Uso del capazo EasyWalker



IMPORTANTE Evite situaciones de peligro. Utilice siempre la pulsera fijada a la barra para empujar. Saqué a su hijo del capazo EasyWalker si tiene que subir o bajar escaleras, escaleras mecánicas o cuestas empinadas.
IMPORTANTE No utilice el capazo EasyWalker si tiene una pieza rota, rajada, incompleta o parezca que no funciona correctamente.
IMPORTANTE El capazo EasyWalker no ha sido diseñado para correr o para patinar.
IMPORTANTE Un niño pequeño tiene una piel sensible. No ponga su hijo en el EasyWalker SKY sin capota al sol.
IMPORTANTE El capazo EasyWalker no es una sillita para coche. Para transportar a su hijo en el coche utilice una sillita de coche aprobada o en el capazo con un adaptador para coche aprobado.

### Cubierta para la lluvia

El capazo EasyWalker viene de fábrica con una cubierta para la lluvia. Coloque la cubierta para la lluvia de manera que los pespuntes cubran los bordes delanteros y traseros de la capota y que la ventanita de ventilación esté sobre la apertura del capazo. Cierre los laterales tirando y acercando la banda de velcro y cerrando la presilla. El elástico en la parte inferior se coloca sobre el borde inferior del capazo (figura 40).

CONSEJO La cubierta para la lluvia cuenta con pespuntes reflectantes para ser visible a otros usuarios de la via pública también en la oscuridad y en situaciones de poca visibilidad.

IMPORTANTE La cubierta para la lluvia cuenta en la parte delantera con una ventanita de ventilación que se puede cerrar con una banda de velcro. Puede abrir la ventanita y fijarla con el botón y el lazo elástico.
IMPORTANTE No le ponga a su hijo la cubierta para la lluvia innecesiaramente. Controle que su hijo no se sobrecaliente.

### Mosquitera

El capazo EasyWalker viene de fábrica con una mosquitera. Coloque la mosquitera sobre el capazo de forma que se ajuste bien (figura 41).

## Mantenimiento y limpieza del EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker

IMPORTANTE El EasyWalker SKY es únicamente apto para transportar a un niño. Para transportar a un segundo niño utilice el EasyBoard o el EasyWalker DUO. Para ver las posibilidades vaya a www.easywalker.nl o mire el dorso de estas instrucciones.

IMPORTANTE Utilice únicamente accesorios originales de EasyWalker SKY. Cuando reponga alguna pieza utilice únicamente piezas originales suministradas y /o aprobadas por EasyWalker bv. La garantía perderá validez en el caso de daños del EasyWalker SKY por sobrecarga, uso indebido o uso de accesorios o piezas no originales.
IMPORTANTE Tenga cuidado con fuegos y otras fuentes de calor en la proximidad del EasyWalker SKY y su hijo.

El EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker se han diseñado con todo cuidado y prestando atención a la comodidad, la seguridad, la facilidad de uso y el diseño. El EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker cumplen las normas de seguridad europeas. En el manual de instrucciones se explican detalladamente todas las posibilidades de montaje y uso.



Si sigue las instrucciones en este manual, podrá disfrutar mucho tiempo de nuestros productos. Sin embargo es conveniente controlar con regularidad el EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker. Merece la pena llevar su EasyWalker SKY a que le hagan una revisión a través de su vendedor. Si entretanto tiene dudas sobre el estado de una o varias piezas, póngase en contacto con su vendedor. Este juzgará el EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker y realizará tareas simples de reparación. En el caso de averías graves el vendedor entraría en contacto con el fabricante.

IMPORTANTE: Guarde bien la prueba de compra y el manual de instrucciones.
IMPORTANTE: El número de serie del EasyWalker SKY se encuentra en el interior del tubo en el que se adjunta la rueda trasera izquierda. El número de serie del forro y otras piezas de tela se encuentra en lasetiquetas de las telas. El número de serie del capazo EasyWalker se encuentra en la etiqueta en la tela.

Limpie el EasyWalker SKY regularmente. Utilice un paño húmedo y si hace falta un limpiador suave. El soporte de la rueda giratoria y los ejes de las ruedas traseras se ensucian fácilmente. Saque con regularidad las ruedas del soporte o el eje y límpielas con agua templada. Procure que todas las piezas estén bien secas y vuelva a engrasar los ejes con aceite o spray de silicona antes de volver a colocar las ruedas. Proteja la espuma de la barra para empujar de rozaduras y objetos afilados. Procure no exponer al EasyWalker SKY a temperaturas extremas.

El tejido del EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker se puede poner y quitar y lavar a máquina. No lave la tela a una temperatura superior a los 30º, no utilice lejía, limpieza química o seque en secadora. Antes de lavarlo retire los refuerzos y las piezas de espuma, plástico o metal. Consulte siempre la etiqueta de lavado de cada una de las piezas. El EasyWalker SKY no aguanta el agua salada así que no lo meta en el mar. Cuando llueva utilice la cubierta para lluvia suministrada para el asiento con la capota o el capoza. Si el EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker están mojados por limpieza o lluvia no lo doble sino que deje que se seque abierto en un espacio bien ventilado. Esto evita que se forme moho. Las piezas del EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker se pueden descolorar o desgartar por las condiciones climáticas. Esto también ocurre con un uso normal.

CONSEJO Para evitar las diferencias de color se recomienda lavar juntas las piezas del mismo color.

# Accesorios

IMPORTANTE Utilice únicamente accesorios originales de EasyWalker SKY. Cuando reponga alguna pieza utilice únicamente piezas originales suministradas y /o aprobadas por EasyWalker B.V. La garantía perderá validez en el caso de daños del EasyWalker SKY por sobrecarga, uso indebido o uso de accesorios o piezas no originales.
⚠ ADVERTENCIA Cualquier peso que se coloque en la barra para empujar afecta la estabilidad del EasyWalker SKY.

El EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker se han diseñado con todo cuidado y prestando atención a la comodidad, la seguridad, la facilidad de uso y el diseño. El EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker vienen de fábrica con los accesorios más importantes. Como complemento a la equipación estándar EasyWalker ofrece una variada gama de accesorios. Vaya a www.easywalker.nl para ver las posibilidades.

Lista de posIbles accesorios del EasyWalker SKY:
Capazo EasyWalker
Adaptador EasyWalker para Maxi-Cosi Cabrio
Pañalera EasyWalker
Funda para pies EasyWalker
Soporte para biberones EasyWalker
Sombrilla EasyWalker
Mosquitera UVA EasyWalker
Bolsa de viaje EasyWalker
EasyBoard
Adaptador EasyWalker para BeSafe iZi Sleep
Mini bombín EasyWalker

# Condiciones de la garantía

EasyWalker garantiza, en su condición de fabricante y productor, el EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker, bajo las siguientes condiciones:

La garantía es efectiva a partir de la fecha indicada en la prueba de compra y es válida durante un periodo de dos años. Esto está de acuerdo con las especificaciones del fabricante (importador) en relación al uso apropiado o lo que se entiende por un uso razonable del producto. La garantía en llantas, neumáticos, cámaras, espuma, radios de la rueda, forro y accesorios se relaciona exclusicamente a fallos de construcción y/o material. En el caso de defectos tiene que dirigirse directamente a su vendedor. Si este no puede ayudarle en esta reclamación, su vendedor remitirá el producto, con una descripción clara de la reclamación así como una copia de la prueba de compra con fecha al fabricante. No se puede exigir un cambio o devolución. Las reparaciones no otorgan el derecho a una prolongación del plazo de garantía. EasyWalker en ningún caso se hará responsable de cualquier daño que no sea del producto fabricado por EasyWalker.

La garantía no es válida si:
- Se remite el producto sin una copia de la prueba original de compra al fabricante/importador.
- Los defectos son un resultado de un uso o mantenimiento equivocado, diferente del que se indica en el manual de instrucciones o lo que se entiende como uso razonable del producto.
- Terceros han realizado reparaciones del producto sin previa autorización del

fabricante.
- El defecto es por negligencia.
- El defecto es por accidente.
- Hay el desgaste normal que se espera con el uso diario.
- Se han perdido piezas.
- El daño es causado por el uso de accesorios de otra marca.
- No se cumplen de otro modo las mencionadas condiciones de la garantía.

El departamento de servicio al cliente del fabricante toma en última instancia la decisión final si la pieza está bajo la garantía. Las mencionadas condiciones de garantía complementan sus derechos legales vigentes. La garantía sólo se aplica para el primer dueño y son intransferibles.



IMPORTANTE: Guarde bien la prueba de compra y el manual de instrucciones.
IMPORTANTE: El número de serie del EasyWalker SKY se encuentra en el interior del tubo en el que se adjunta la rueda trasera izquierda. El número de serie del forro y otras piezas de tela se encuentra en las etiquetas de las telas. El número de serie del capazo EasyWalker se encuentra en la etiqueta en la tela.

Para cualquier duda póngase en contacto con la tienda donde usted haya comprado el EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker. Procure tener los siguientes datos a mano:
Modelo de EasyWalker y el número de serie de la estructura y del forro.
Prueba de compra.

Para la mejora del EasyWalker SKY y el capazo EasyWalker queremos saber su opinión. Por ejemplo, sobre el diseño, uso, materiales y manual de instrucciones. Mándenos sus ideas a info@easywalker.nl

Esperamos que disfrute del uso de su EasyWalker SKY.

EasyWalker bv

Hemos intentado diseñar y componer este manual de instrucciones con el máximo cuidado. Sin embargo no podemos ofrecer garantía en cuanto a lo completa y correcta que sea la información.